


Instala tu módem en sólo 3 pasos

1 (Si es tu **primer módem**, ve al **paso 2**)
Desconecta de tu módem actual: su cable de la **corriente eléctrica**, su cable del puerto **DSL** y en caso de tenerlos, sus cables de red **Ethernet**.

2 **Conecta** a tu nuevo módem el adaptador de **corriente eléctrica** incluido en tu kit **(a)**. Conecta el cable gris al puerto **DSL (b)**. Los cables de red **Ethernet** (en caso de requerirlos) conéctalos a los puertos amarillos **(c)**. Enciéndelo y espera 5 minutos.

3 **Verifica tu conexión**
Los **LEDs** de tu módem deben quedar encendidos así:

Modelo Huawei

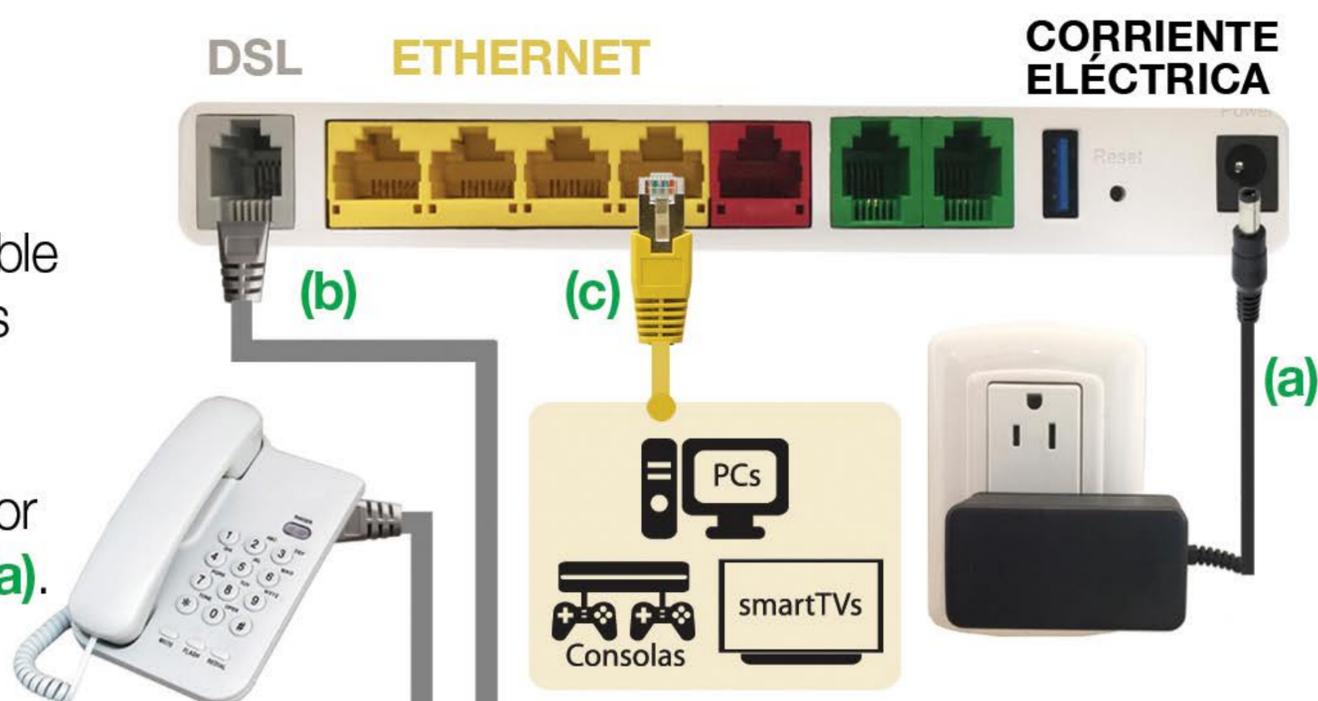

IMPORTANTE



Devuelve tu módem anterior a tu **Tienda Telmex** más cercana.

CONFIGURA TUS DISPOSITIVOS WiFi CON TU NUEVA RED

El nombre de tu red inalámbrica (SSID) y contraseña WPA (disponible en la etiqueta del módem) ha cambiado, por lo que deberás configurarla en **TODOS** tus dispositivos inalámbricos: tablets, smartphones, repetidores de señal, etc.

¿Tienes dudas? Consulta telmex.com/conectatumodem o marca *2222

Levanta aquí para conocer los **pasos de tu guía**