


Instala tu módem en sólo 3 pasos

1 **Desconecta** tu módem actual, el cable de la **corriente eléctrica**, el cable adaptador del puerto DSL y en caso de tenerlos, los cables de red **Ethernet**.

2 **Conecta** a tu nuevo módem el cable de **corriente eléctrica** incluido en tu kit **(a)**. Conecta el cable gris al puerto DSL **(b)**. Los cables de red **Ethernet** (en caso de requerirlos) conéctados a los puertos amarillos **(c)**. Enciéndelo y espera 5 minutos.

3 **Verifica tu conexión.** Los LEDs de tu módem deben quedar encendidos así:

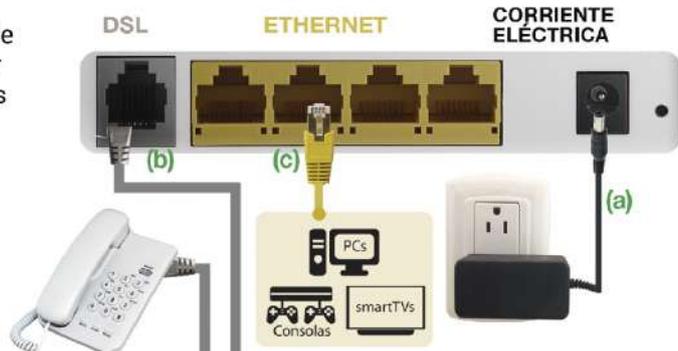

CONFIGURA TUS DISPOSITIVOS WiFi CON TU NUEVA RED
El nombre de tu red inalámbrica (SSID) y contraseña WPA (disponible en la etiqueta del módem) han cambiado, por lo que deberás configurarlas en **TODOS** tus dispositivos inalámbricos: tablets, smartphones, repetidores de señal, etc.

¿Tienes dudas? Consulta telmex.com/conectatumodemnegocio o marca *2222